


Operation Manual


VD35 / VD36

DISPLAY AND CROWN/ BUTTON OPERATION

[VD35]

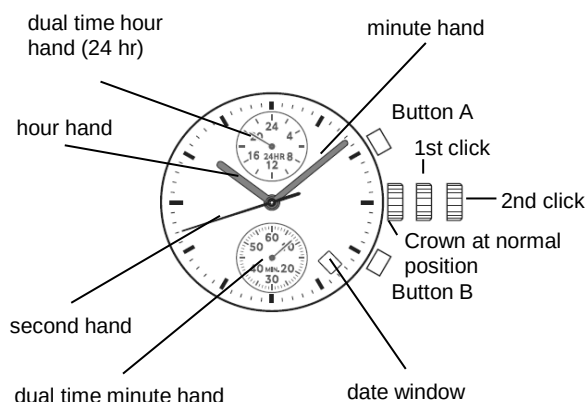

[VD36]

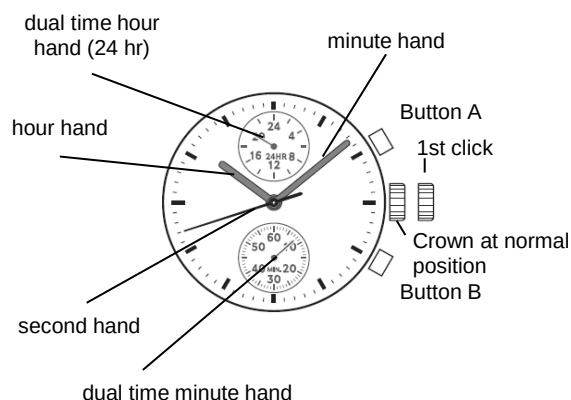

			VD35	VD36
Local Time	Time Indication	Hour hand	Center hour hand	
		Minute hand	Center minute hand	
		Second hand	Center second hand	
		Date window	O	X
	Time setting (by turning CROWN)	Crown at :		
		1st click	Date setting	Time setting
		2nd click	Time setting	X
Dual Time	Time Indication	Hour hand	12H subdial hand (24 hr)	
		Minute hand	6H subdial hand	
	Time setting (by pushing BUTTONS)	Crown at :		
		Normal position	Button A : -1 hour / push Button B : +1 hour / push	
		2nd click (VD35) 1st click (VD36)	Button A : -1 minute / push Button B : +1 minute / push	

ADJUSTING DUAL TIME HANDS POSITION

* After setting or changing the battery, before setting the time, check if the dual time hour hand and dual time minute hand are at the "0" (12 o'clock) position.

* If either the dual time hour hand or the dual time minute hand is not at the "0" position, reset it/them following the procedure shown below :

- 1) Pull out the crown to second click (VD35) / first click (VD36)
- 2) Keep the buttons A & B pressed at the same time for more than 2 seconds, then release the buttons.
 - * Dual time hands move and return to where they were

Operation Manual

VD35 / VD36

- 3) Press button A or B to reset the dual time hands to "0" position.
 - * Button A : dual time hour hand moves clockwise
 - Button B : dual time minute hand moves clockwise
 - * The dual time hands move quickly if the respective buttons are kept pressed.
- 4) Push the crown back in the normal position.

LOCAL TIME SETTING

- 1) Pull out the crown to second click (VD35) / first click (VD36) when the second hand is at the 12 o'clock position.
- 2) Turn the crown to set the hour and minute hands. (make sure AM/PM is set correctly).
- 3) Push the crown back in the normal position in accordance with a time signal.

Note :

- * The moment the date changes is midnight.

DUAL TIME SETTING

- * When moving to a country or area in a different time zone, adjust the dual time hands to that country / area :

[Quick set the dual time]

- 1) Crown at normal position.
- 2) Adjust the time by pressing the button A or B.
 - Button A : - 1 hour / push
 - Button B : +1 hour / push

[Precise adjustment of the dual time]

- 1) Pull out the crown to second click (VD35) / first click (VD36) when the second hand is at the 12 o'clock position.
- 2) Adjust the time by pressing the button A or B.
 - Button A : -1 minute / push
 - Button B : +1 minute / push
- 3) Push the crown back in the normal position in accordance with a time signal.

DATE SETTING (VD35 only)

- * Before setting the date, be sure to set the time.

- 1) Pull out the crown to the first click.
- 2) Turn the crown clockwise until the desired date appears.
- 3) Push the crown back in the normal position.

Note :


- * Do not set the date during any time between 9:00 P.M. and 1:00 A.M. Otherwise, the date may not change properly. If it is necessary to set the date during that time period, first change the time to any time outside it, set the date and then reset the correct time.

机芯操作手册


VD35 / VD36

时间显示及表冠/按钮操作

[VD35]

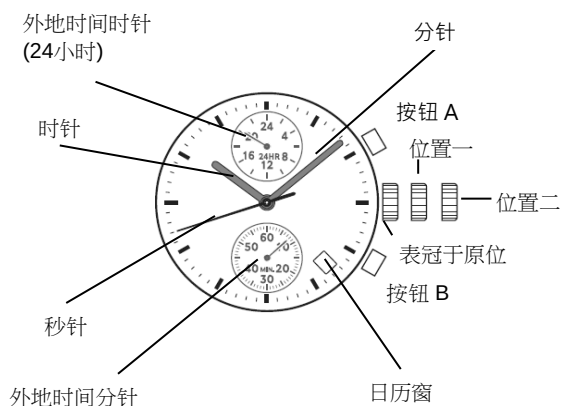

[VD36]

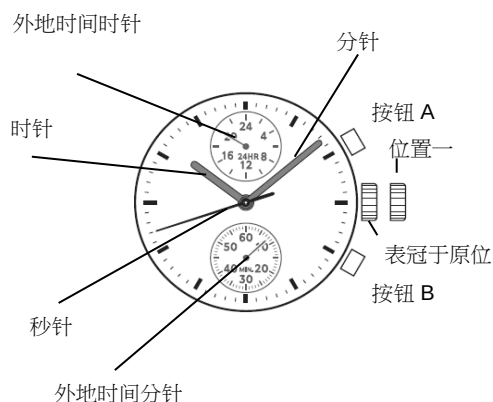

			VD35	VD36
本地时间	时间显示	时针	中央时针	
		分针	中央分针	
		秒针	中央秒针	
		日历窗	O	X
	时间设定 (旋转表冠)	表冠于：		
		位置一	日历设定	时间设定
		位置二	时间设定	X
外地时间	时间显示	时针	12时位小眼指针(24小时指针)	
		分针	6时位小眼指针	
	时间设定 (按动按钮)	表冠于：		
		原位	按钮 A：-1小时 / 每次按动 按钮 B：+1小时 / 每次按动	
		位置二 (VD35) / 位置一 (VD36)	按钮 A：-1分钟 / 每次按动 按钮 B：+1分钟 / 每次按动	

重新设定外地时间指针位置

* 安装电池后，请于设定时间之前检查外地时间时针及外地时间分针是否指向"0" (12小时方向)。

* 如外地时间时针或外地时间分针并非指向"0"，循以下步骤重设：

- 1) 拔出表冠至位置二 (VD35) / 位置一 (VD36)；
 - 2) 同时按下按钮 A 及按钮 B 超过两秒，然后放手；
- * 外地时间指针会移动，并回到原位；

机芯操作手册

VD35 / VD36

- 3) 按下按钮 A 或按钮 B 以重设外地时间时针及外地时间分针至位置"0" ;
 - * 按钮 A : 外地时间时针顺时针方向移动
 - 按钮 B : 外地时间分针顺时针方向移动
 - * 如按着相应的按钮不放 , 指针会快速移动 ;
- 4) 把表冠推回原位。

设定本地时间

- 1) 秒针于12时位置时 , 拔出表冠至位置二 (VD35) / 位置一 (VD36) ;
- 2) 旋转表冠以调校时针和分针至目标时间 (检查是否正确设定上下午) ;
- 3) 依照报时信号 , 把表冠推回原位。

注意 :

- * 日历显示会于半夜转换。

设定外地时间

- * 身处于另一时区的国家或地区时 , 设定外地时间时针以显示相应时间 :

[简易设定外地时间]

- 1) 表冠于原位 ;
- 2) 按动按钮 A 或按钮 B 以设定时间 :
 - 按钮 A : - 1小时 / 每次按动
 - 按钮 B : + 1小时 / 每次按动

[精确调校外地时间]

- 1) 秒针于12时位置时 , 拔出表冠至位置二 (VD35) / 位置一 (VD36) ;
- 2) 按动按钮 A 或按钮 B 以调校时间 :
 - 按钮 A : - 1分钟 / 每次按动
 - 按钮 B : + 1分钟 / 每次按动
- 3) 依照报时信号 , 把表冠推回原位。

设定日历 (仅适用于VD35)

- * 设定日历前 , 必须先设定时间。

- 1) 拔出表冠至位置一 ;
- 2) 顺时针方向旋转表冠直至目标日期 ;
- 3) 把表冠推回原位。


注意 :

- * 请勿在9:00PM至1:00AM 设定日期 , 否则可能无法正确更改日期。如须在该段时间设定日期 , 请先把时间更改为上述时段以外的时间 , 再设定日期 , 最后重设正确时间。


Manual de Operación VD35 / VD36

OPERACIÓN DEL BOTÓN / VISUALIZACIÓN Y CORONA

[VD35]

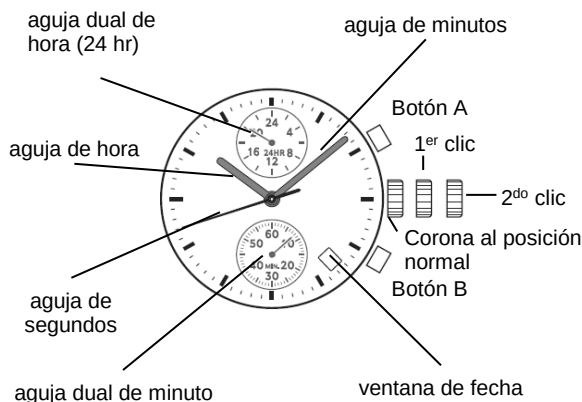

[VD36]

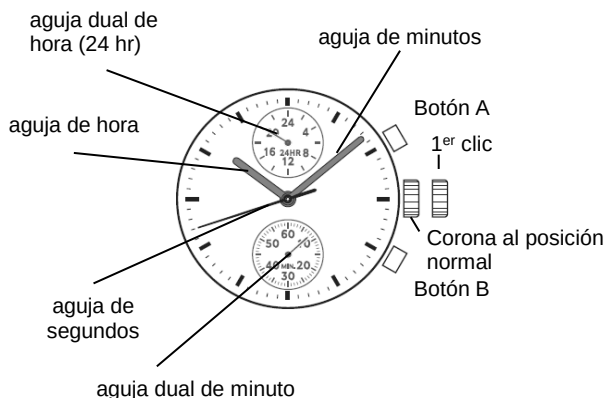

			VD35	VD36	
Hora local	Indicación de hora	Aguja de hora	Centrar aguja de hora		
		Aguja de minutos	Centrar aguja de minutos		
		Aguja de segundos	Centrar aguja de segundos		
		Ventana de fecha	O	X	
	Configuración de la hora (girando la CORONA)	Corona al :			
		1 ^{er} clic	Configuración de fecha	Configuración de la hora	
		2 ^{do} clic	Configuración de la hora	X	
Hora dual	Indicación de hora	Aguja de hora	Aguja de sub-esfera de 12H (24 hs)		
		Aguja de minuto	Aguja de sub-esfera de 6H		
	Configuración de la hora (presionando BOTONES)	Corona al :			
		Posición normal	Botón A : -1 hora / presionar Botón B : +1 hora / presionar		
		2 ^{do} clic (VD35) 1 ^{er} clic (VD36)	Botón A : -1 minutos / presionar Botón B : +1 minutos / presionar		

AJUSTE DE LA POSICIÓN DE LA HORA DUAL

* Después de configurar o cambiar la batería, antes de configurar la hora, verifique que las agujas duales de hora y minuto estén en la posición "0" (12 en punto).

* Si la aguja dual de hora o la aguja dual de minutos no está en la posición "0", restablézcala/las siguiendo los procedimientos que se muestran abajo:

Manual de Operación

VD35 / VD36

- 1) Extraiga la corona hasta el segundo clic (VD35) / primer clic (VD36).
- 2) Mantenga presionados los botones A y B al mismo tiempo durante más de 2 segundos, luego libere los botones.
 - * Aguja dual de hora y aguja dual de minuto se mueven y retornan a donde estaban
- 3) Presione el botón A o B para reconfigurar la aguja dual de hora y la aguja dual de minuto a la posición "0".
 - * Botón A : Aguja dual de hora se mueve en sentido horario.
 - Botón B : Aguja dual de minuto se mueve en sentido horario.
 - * La aguja dual de hora y la aguja dual de minuto se mueven rápidamente si se mantienen presionados los respectivos botones.
- 4) Presione la corona para que regrese a la posición normal.

CONFIGURACIÓN DE HORA LOCAL

- 1) Extraiga la corona hasta el segundo clic (VD35) / primer clic (VD36) cuando la aguja de los segundos está en la posición de las 12 en punto.
- 2) Gire la corona para configurar las agujas de hora y minutos. (asegúrese de que AM / PM está fijado correctamente).
- 3) Presione la corona para que regrese a la posición normal según una señal horaria.

Nota :

- * El momento en el que cambia la fecha es la medianoche.

CONFIGURACIÓN DE LA HORA DUAL

- * Cuando se traslade a un país o área en un uso horario diferente, ajuste la aguja dual de hora a dicho país / área :

[Configuración rápida de hora dual]

- 1) Corona en posición normal.
- 2) Ajuste la hora presionando el botón A o B.
 - Botón A : -1 hora / presionar
 - Botón B : +1 hora / presionar

[Ajuste fino de hora dual]

- 1) Extraiga la corona hasta el segundo clic (VD35) / primer clic (VD36) cuando la aguja de los segundos está en la posición de las 12 en punto.
- 2) Ajuste la hora presionando el botón A o B.
 - Botón A : -1 minutos / presionar
 - Botón B : +1 minutos / presionar
- 3) Presione la corona para que regrese a la posición normal según una señal horaria.

Manual de Operación

VD35 / VD36

CONFIGURACIÓN DE FECHA (sólo VD35)

* Antes de configurar la fecha, asegúrese de configurar la hora.

- 1) Extraiga la corona hasta el primer clic.
- 2) Gire la corona en el sentido horario hasta que aparezca la hora deseada.
- 3) Presione la corona para que regrese a la posición normal.


Nota :

* No configure la fecha durante cualquier hora entre las 9.00 P.M. y la 1.00 A.M. De lo contrario, es posible que la fecha no cambie correctamente. De ser necesario configurar la fecha durante dicho período de tiempo, primero cambie la hora a cualquier hora fuera del rango antes mencionado, configure la fecha y luego reconfigure la hora correcta.


Gebrauchsanleitung VD35 / VD36

DARSTELLUNG UND VERWENDUNG DER KRONE/TASTEN

[VD35]

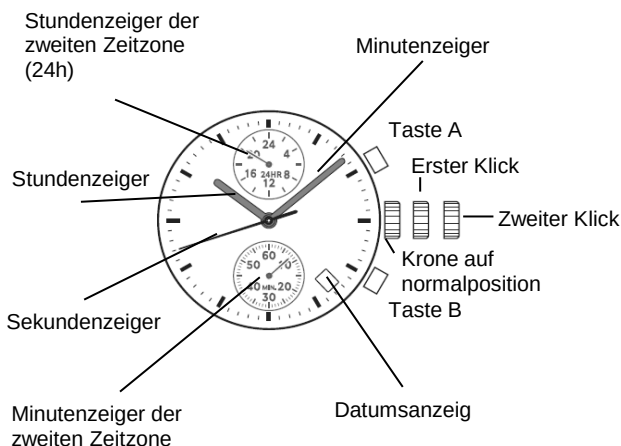

[VD36]

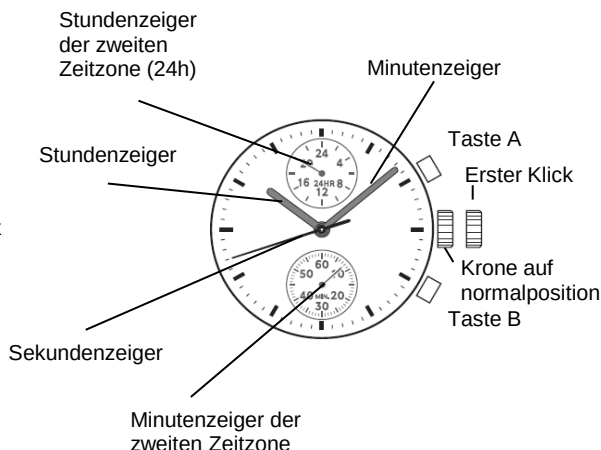

			VD35	VD36
Ortszeit	Zeitanzeige	Stundenzeiger	Mittlerer Stundenzeiger	
		Minutenzeiger	Mittlerer Minutenzeiger	
		Sekundenzeiger	Mittlerer Sekundenzeiger	
		Datumsanzeige	O	X
	Zeitenstellung (durch Drehen der KRONE)	Krone auf : Erster Klick Zweiter Klick	Datumseinstellung Zeitenstellung	Zeitenstellung X
Zweiten Zeitzone	Zeitanzeige	Stundenzeiger	12H Kleines Zifferblatt (24 hr)	
		Minutenzeiger	6H Kleines Zifferblatt	
	Zeitenstellung (durch Drücken der TASTEN)	Krone auf : Normalposition Zweiter Klick (VD35) Erster Klick (VD36)	Taste A : -1 Stunde / Drücken Taste B : +1 Stunde / Drücken Taste A : -1 Minuten / Drücken Taste B : +1 Minuten / Drücken	

EINSTELLEN DER ZWEITEN ZEIGERPOSITION

- * Stellen Sie sicher, dass sich nach dem Einstellen oder Wechseln der Batterie der Minuten- und Stundenzeiger der zweiten Zeitzone jeweils auf der 12-Uhrposition befinden.
- * Wenn sich weder der Stundenzeiger noch der Minutenzeiger der zweiten Zeitzone auf der 12-Uhrposition befindet, setzen Sie beide jeweils zurück, indem Sie der unten beschriebenen Vorgehensweise folgen:
 - 1) Ziehen Sie die Krone zwei Klicks heraus (VD35) / erster Klick (VD36)
 - 2) Drücken und halten Sie die beiden Tasten A & B gleichzeitig für mehr als 2 Sekunden gedrückt, bevor Sie sie loslassen.
- * Stunden- und Minutenzeiger der zweiten Zeitzone einstellen und an deren Ausgangsposition zurücksetzen.

Gebrauchsanleitung

VD35 / VD36

- 3) Drücken Sie die Taste A oder B zum Zurücksetzen des Stundenzeigers der zweiten Zeitzone in die 0-Position.
 - * Taste A : Der Stundenzeiger der zweiten Zeitzone bewegt sich im Uhrzeigersinn.
 - Taste B : Der Minutenzeiger der zweiten Zeitzone bewegt sich im Uhrzeigersinn.
 - * Stunden- und Minutenzeiger der zweiten Zeitzone bewegen sich schnell, wenn die entsprechenden Tasten gedrückt gehalten werden.
- 4) Drücken Sie die Krone wieder in ihre Ausgangsposition.

EINSTELLEN DER ORTSZEIT

- 1) Ziehen Sie die Krone zwei Klicks heraus (VD35) / erster Klick (VD36), wenn sich der Sekundenzeiger an der 12-Uhr-Position befindet.
- 2) Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Stunden- und Minutenzeigers (sicherstellen, dass die AM / PM richtig eingestellt ist).
- 3) Drücken Sie die Krone zurück in die Ausgangsposition entsprechend dem Zeitsignal.

Hinweis :

- * Das Datum stellt sich um Mitternacht um.

EINSTELLUNG DER ZWEITEN ZEITZONE

- * Wenn Sie in ein Land oder eine Region in einer anderen Zeitzone reisen, stellen Sie den Stundenzeiger der zweiten Zeitzone auf die Zeit der zweiten Zeitzone ein:

[Schnelleinstellung der zweiten Zeitzone]

- 1) Krone befindet sich in der Ausgangsposition.
- 2) Stellen Sie die Zeit ein durch Drücken der Taste A oder B.
 - Taste A : -1 Stunde / Drücken
 - Taste B : +1 Stunde / Drücken

[Feineinstellung der zweiten Zeitzone]

- 1) Ziehen Sie die Krone zwei Klicks heraus (VD35) / erster Klick (VD36), wenn sich der Sekundenzeiger an der 12-Uhr-Position befindet.
- 2) Stellen Sie die Zeit ein durch Drücken der Taste A oder B.
 - Taste A : -1 Minuten / Drücken
 - Taste B : +1 Minuten / Drücken
- 3) Drücken Sie die Krone zurück in die Ausgangsposition entsprechend dem Zeitsignal.

DATUMSEINSTELLUNG (NUR VD35)

- * Bevor Sie das Datum einstellen sollten Sie die Zeit eingestellt haben.

- 1) Ziehen Sie die Krone einen Klick heraus.
- 2) Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis das gewünschte Datum erscheint.
- 3) Drücken Sie die Krone wieder in ihre Ausgangsposition.

Gebrauchsanleitung

VD35 / VD36


Hinweis:

* Stellen Sie das Datum nicht während der Zeit zwischen 9:00 Uhr abends und 1:00 Uhr morgens ein. Das Datum könnte sich sonst möglicherweise nicht korrekt auf den folgenden Tag umstellen. Wenn es nötig ist, das Datum während dieses Zeitraums einzustellen, stellen Sie die Zeit auf jegliche Zeit außerhalb dieses Zeitraums ein, stellen das Datum ein und stellen die Uhr dann wieder zurück auf die korrekte Zeit.


Manuel d'utilisation VD35 / VD36

AFFICHAGE ET COURONNE/ FONCTIONNEMENT DE BOUTON

[VD35]

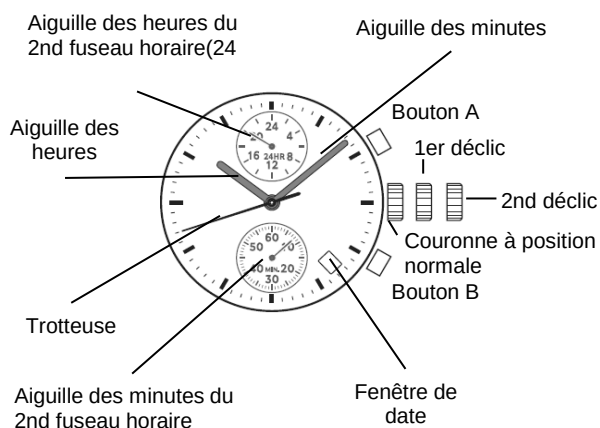

[VD36]

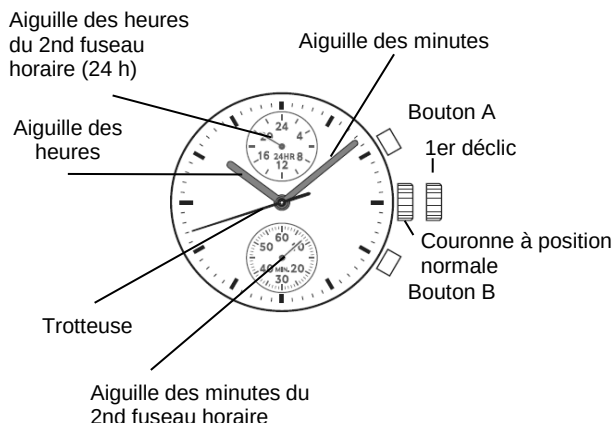

			VD35	VD36
Heure locale	Affichage d'heure	Aiguille des heures	Aiguille des heures au centre	
		Aiguille des minutes	Aiguille des minutes au centre	
		Trotteuse	Trotteuse au centre	
		Fenêtre de date	O	X
	Réglage d'heure (en tournant la COURONNE)	Couronne à :		
		1er déclic	Réglage de date	Réglage d'heure
		2nd déclic	Réglage d'heure	X
2nd fuseau horaire	Affichage d'heure	Aiguille des heures	Aiguille du cadran 12H (24 h)	
		Aiguille des minutes	Aiguille du cadran 6H	
	Réglage d'heure (en poussant les BOUTONS)	Couronne à :		
		Position normale	Bouton A : -1 heure / pousser	
			Bouton B : +1 heure / pousser	
		2nd déclic (VD35)	Bouton A : -1 minute / pousser	
		1er déclic (VD36)	Bouton B : +1 minute / pousser	

REGLAGE DE LA POSITION DES AIGUILLES DES HEURES DU 2ND FUSEAU HORAIRE

* Après avoir mis ou changé la pile et avant de régler l'heure, vérifiez que les aiguilles des heures et des minutes du 2nd fuseau horaire soient positionnées sur 0 (12 heures).

* Si l'aiguille des heures ou l'aiguille des minutes du 2nd fuseau horaire n'est pas sur le 0, réglez-la en suivant les instructions indiquées ci-dessous :

1) Retirez la couronne au second déclic (VD35) / premier déclic (VD36).

Manuel d'utilisation

VD35 / VD36

- 2) Faites un appui prolongé simultané sur les boutons A & B pendant plus de deux secondes, ensuite relâchez les boutons.
 - * Les aiguilles des heures et des minutes du 2nd fuseau horaire tournent et reviennent à leur position initiale.
- 3) Appuyez sur le bouton A ou B pour réinitialiser l'aiguille des heures du 2nd fuseau horaire et l'aiguille des minutes du 2nd fuseau horaire en position "0".
 - * Bouton A : L'aiguille des heures du 2nd fuseau horaire tourne dans le sens normal des aiguilles d'une montre.
 - Bouton B : L'aiguille des minutes du 2nd fuseau horaire tourne dans le sens normal des aiguilles d'une montre.
 - * L'aiguille des heures du 2nd fuseau horaire tourne rapidement quand on appuie de façon continue sur les boutons respectifs.
- 4) Remettez la couronne en position normale.

REGLAGE DE L'HEURE LOCALE

- 1) Retirez la couronne au second déclic (VD35) / premier déclic (VD36) lorsque la trotteuse est à la position 12 heures.
- 2) Tournez la couronne pour régler les aiguilles d'heures et de minutes. (assurez-vous que AM / PM est correctement réglée).
- 3) Remettez la couronne en position normale en accord avec un signal horaire.

Remarque :

- * L'heure à laquelle la date change est fixée à minuit.

RÉGLAGE D'HEURE DU FUSEAU HORAIRE

- * Si vous voyagez dans un pays ou une région ayant un fuseau horaire différent, ajustez l'aiguille des heures du 2nd fuseau horaire à l'heure du pays/de la région :

[Réglage rapide de l'heure du 2nd fuseau horaire]

- 1) Couronne en position normale
- 2) Ajustez l'heure en appuyant le bouton A ou B.
 - Bouton A : -1 heure / pousser
 - Bouton B : +1 heure / pousser

[Affiner l'heure du 2nd fuseau horaire]

- 1) Retirez la couronne au second déclic (VD35) / premier déclic (VD36) lorsque la trotteuse est à la position 12 heures.
- 2) Ajustez l'heure en appuyant le bouton A ou B.
 - Bouton A : -1 minute / pousser
 - Bouton B : +1 minute / pousser
- 3) Remettez la couronne en position normale en accord avec un signal horaire.

Manuel d'utilisation

VD35 / VD36

RÉGLAGE DE DATE (VD35 seulement)

* Avant de régler la date, veuillez régler l'heure.

- 1) Retirez la couronne au premier déclic.
- 2) Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date désirée s'affiche.
- 3) Remettez la couronne en position normale.


Remarque :

* N'ajustez pas la date pendant la période comprise entre 21 heures et 1 heure, autrement la date ne changera pas convenable. S'il est nécessaire de régler la date pendant cette période, passer d'abord à une autre période de la journée, ajuster la date, puis ajustez à nouveau la montre à l'heure exacte.


Manuale d'istruzioni VD35 / VD36

QUADRANTE E CORONA / FUNZIONAMENTO TASTI

[VD35]

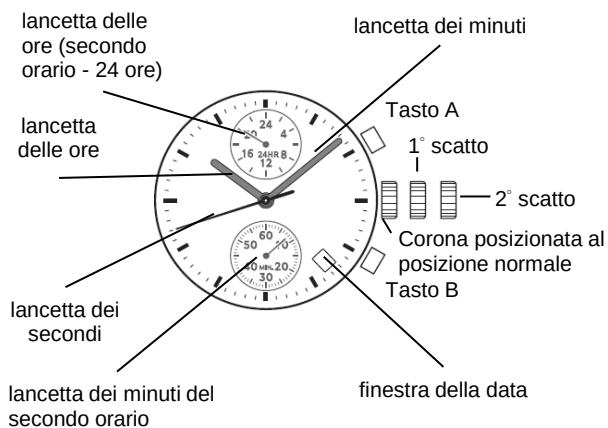

[VD36]

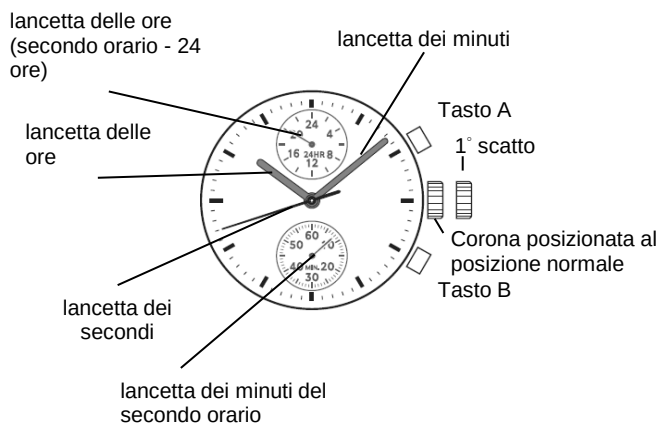

			VD35	VD36	
Ora locale	Indicazione dell'ora	Lancetta delle ore	Lancetta delle ore orario principale		
		Lancetta dei minuti	Lancetta dei minuti orario principale		
		Lancetta dei secondi	Lancetta dei secondi orario principale		
		Finestra della data	O	X	
	Impostazione dell'ora (tramite la CORONA)	Corona posizionata al :			
		1° scatto	Impostazione della data	Impostazione dell'ora	
		2° scatto	Impostazione dell'ora	X	
Secondo orario	Indicazione dell'ora	Lancetta delle ore	Lancetta quadrante ore 12 (24 ore)		
		lancetta dei minuti	Lancetta quadrante ore 6		
	Impostazione dell'ora (tramite TASTI)	Corona posizionata al :			
		Posizione normale	Tasto A : premere/-1 ora Tasto B : premere/+1 ora		
		2° scatto (VD35) 1° scatto (VD36)	Tasto A : premere/-1 minuti Tasto B : premere/+1 minuti		

REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DELLE LANCETTE DEL SECONDO ORARIO

* Dopo aver inserito o cambiato la batteria, prima di impostare l'orario, verificare che la lancetta delle ore del secondo orario e che la lancetta dei minuti del secondo orario siano in posizione "0" (ore 12)

* Nel caso in cui né lancetta delle ore né quella dei minuti del secondo orario si trovino in posizione "0", reimpostarla/le tramite la seguente procedura:

- 1) Estrarre verso l'esterno la corona fino al secondo scatto (VD35) / primo scatto (VD36)
- 2) Mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B per almeno 2 secondi, poi rilasciarli.

* La lancetta delle ore e quella dei minuti del secondo orario si muoveranno e ritorneranno alla posizione originaria.

Manuale d'istruzioni

VD35 / VD36

- 3) Premere il tasto A o B per reimpostare le lancette delle ore e dei minuti del secondo orario in posizione "0".
 - * Tasto A : La lancetta delle ore del secondo orario ruota in senso orario
 - Tasto B : La lancetta dei minuti del secondo orario ruota in senso orario
 - * La lancetta delle ore e quella dei minuti del secondo orario si muovono più rapidamente se si mantengono premuti i rispettivi tasti.
- 4) Spingere la corona per riportarla nella posizione originaria.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA LOCALE

- 1) Estrarre verso l'esterno la corona fino al secondo scatto (VD35) / primo scatto (VD36) quando la lancetta dei secondi si trova nella posizione ore 12.
- 2) Ruotare la corona per impostare le lancette delle ore e dei minuti. (assicurarsi che AM / PM sia impostato correttamente)
- 3) Spingere la corona per riportarla nella posizione originaria in corrispondenza di un segnale orario.

Nota :

* Il cambio data avviene alla mezzanotte.

IMPOSTAZIONE DEL SECONDO ORARIO

* Se si è in viaggio all'estero o in una zona dove il fuso orario è differente, regolare la lancetta delle ore del secondo orario in base all'orario del rispettivo paese/zona :

[Impostazione veloce del secondo orario]

- 1) Lasciare la corona nella posizione originaria.
- 2) Regolare l'orario premendo il tasto A o B.
 - Tasto A : premere/-1 ora
 - Tasto B : premere/+1 ora

[Regolazione precisa del secondo orario]

- 1) Estrarre verso l'esterno la corona fino al secondo scatto (VD35) / primo scatto (VD36) quando la lancetta dei secondi si trova nella posizione ore 12.
- 2) Regolare l'orario premendo il tasto A o B.
 - Tasto A : premere/-1 minuti
 - Tasto B : premere/+1 minuti
- 3) Spingere la corona per riportarla nella posizione originaria in corrispondenza di un segnale orario.

IMPOSTAZIONE DELLA DATA (solo VD35)

* Prima di procedere all'impostazione della data, verificare di aver impostato l'orario.

- 1) Estrarre verso l'esterno la corona fino al primo scatto.
- 2) Ruotare la corona in senso orario fino a far comparire la data desiderata.
- 3) Spingere la corona per riportarla nella posizione originaria.

Manuale d'istruzioni


VD35 / VD36

Nota :

* Non impostare la data in orari compresi tra le 21:00 e le 1:00, altrimenti la data potrebbe non aggiornarsi correttamente. Nel caso in cui sia necessario impostare la data nell'ambito dei suddetti orari, impostare l'orario in ore differenti da quelle sopra citate, poi impostare la data e infine reimpostare l'orario sull'ora corretta.

Manual de funcionamento VD35 / VD36

FUNCIONAMENTO DO VISOR E COROA/BOTÃO

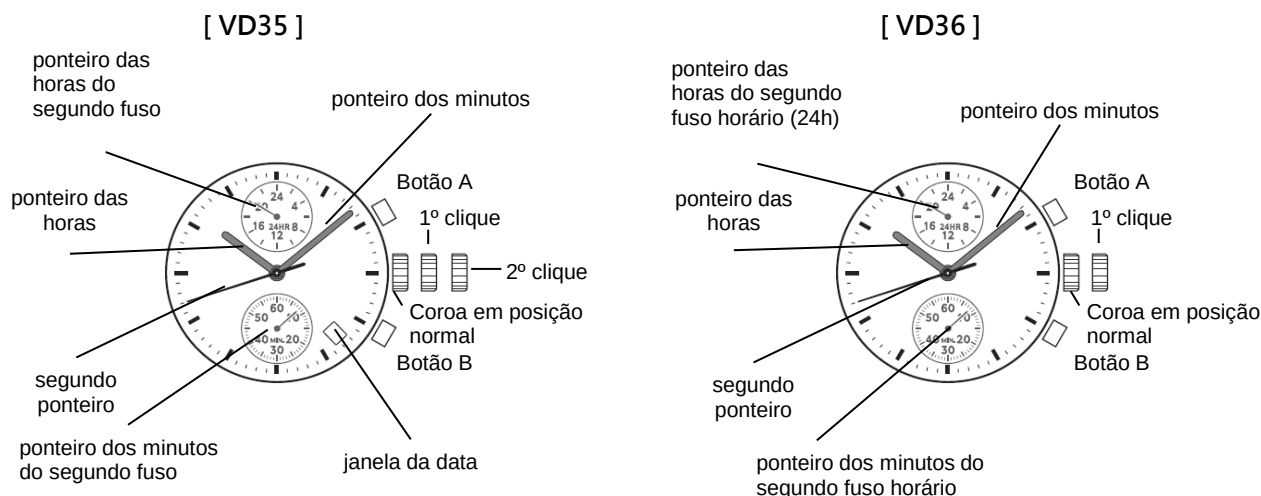

			VD35	VD36
Hora local	Indicação da hora	ponteiro das horas	ponteiro central das horas	
		ponteiro dos minutos	ponteiro central dos minutos	
		segundo ponteiro	ponteiro central dos segundos	
		janela da data	O	X
	Ajuste das horas (rodando a COROA)	Coroa em :		
		1º clique	Ajuste da data	Ajuste das horas
		2º clique	Ajuste das horas	X
Segundo fuso horário	Indicação da hora	Ponteiro das horas	Ponteiro secundário 12H (24 h)	
		ponteiro dos minutos	Ponteiro secundário 6H	
	Ajuste das horas (premindo os BOTÕES)	Coroa em :		
		Posição normal	Botão A : -1 hora/premir o	
			Botão B : +1 hora/premir o	
		2º clique (VD35)	Botão A : -1 minutos/premir o	
		1º clique (VD36)	Botão B : +1 minutos/premir o	

AJUSTAR A POSIÇÃO DOS PONTEIROS DAS HORAS DO SEGUNDO FUSO HORÁRIO

* Após acertar as horas ou substituir a pilha, antes de acertar as horas, verifique se os ponteiros das horas e dos minutos do segundo fuso horário estão na posição "0" (12 horas).

* Se o ponteiro das horas ou o ponteiro dos minutos do segundo fuso horário não estiver na posição "0", acerte-os seguindo os procedimentos abaixo descritos :

- 1) Puxe a coroa até ao segundo clique (VD35)/primeiro clique (VD36).
- 2) Mantenha os botões A e B premidos em simultâneo durante mais de 2 segundos e depois liberte os botões.

* Os ponteiros das horas e dos minutos do segundo fuso horário movem-se e regressam à posição inicial.

Manual de funcionamento

VD35 / VD36

3) Prima o botão A ou B para repor os ponteiros das horas e dos minutos do segundo fuso horário na posição "0".

* Botão A : o ponteiro das horas do segundo fuso horário roda para a direita.

Botão B : o ponteiro dos minutos do segundo fuso horário roda para a direita.

* Os ponteiros das horas e dos minutos do segundo fuso horário rodam rapidamente se os respetivos botões forem mantidos pressionados.

4) Coloque a coroa na posição normal.

AJUSTE DA HORA LOCAL

1) Puxe a coroa até ao segundo clique (VD35)/primeiro clique (VD36) quando o segundo ponteiro estiver na posição das 12 horas.

2) Rode a coroa para ajustar os ponteiros das horas e minutos. (certifique-se AM / PM está acertado correctamente)

3) Coloque a coroa na posição normal de acordo com o sinal das horas.

Nota :

* A data desloca-se à meia-noite.

AJUSTE DA HORA DUPLA

* Quando for para um país ou área num fuso horário diferente, ajuste o ponteiro das horas do segundo fuso horário para o respetivo país/área :

[Ajuste rápido da hora dupla]

1) Coroa na posição normal.

2) Ajuste a hora premindo o botão A ou B.

Botão A : -1 hora/premir o

Botão B : +1 hora/premir o

[Ajuste preciso da hora dupla]

1) Puxe a coroa até ao segundo clique (VD35)/primeiro clique (VD36) quando o segundo ponteiro estiver na posição das 12 horas.

2) Ajuste a hora premindo o botão A ou B.

Botão A : -1 minutos/premir o

Botão B : +1 minutos/premir o

3) Coloque a coroa na posição normal de acordo com o sinal das horas.

AJUSTE DA DATA (apenas VD35)

* Antes de ajustar a data, certifique-se de que ajusta a hora.

1) Puxe a coroa até ao primeiro clique.

2) Rode a coroa para a direita até a data pretendida ser exibida.

3) Coloque a coroa na posição normal.



Manual de funcionamento

VD35 / VD36

Nota :

* Não ajuste a data entre as 9:00 P.M. e as 1:00 A.M. Caso contrário, a data pode não ser alterada corretamente. Se for necessário ajustar a data durante esse período, primeiro altere a hora para qualquer momento diferente, ajuste a data e depois reponha a hora correta.